



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Машинка для стрижки головы Maxwell MW-2113 Black:](#)

Инструкция пользователя

Выбрать



Maxwell

моя первая любовь

Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	4
GB Manual instruction	10
KZ Пайдалану нұсқасы	15
UA Інструкція з експлуатації	21
KG Пайдалануу боюнча нускама	26



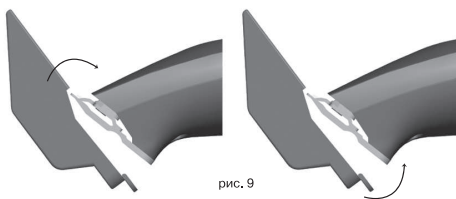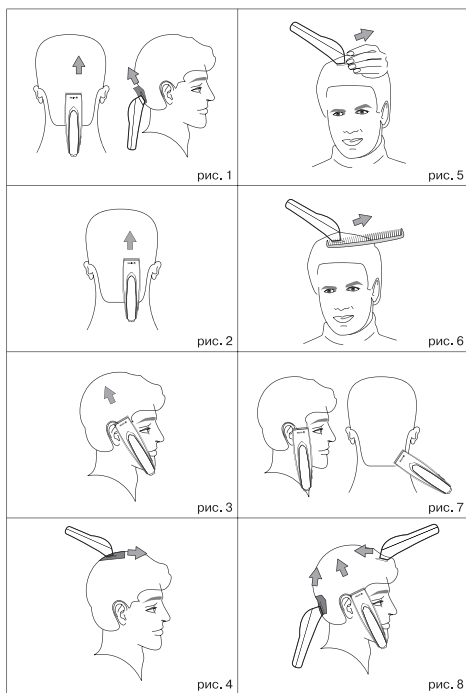

РУССКИЙ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС MW-2113 BK

Данный набор предназначен для стрижки волос и моделирования причёсок

ОПИСАНИЕ

1. Выключатель питания «ON/OFF»
2. Нижнее лезвие
3. Верхнее лезвие
4. Петелька для подвешивания
5. Насадка-расчёска 3 мм
6. Насадка-расчёска 6 мм
7. Насадка-расчёска 9 мм
8. Насадка-расчёска 12 мм
9. Защитная крышка для лезвий
10. Смазочное масло
11. Щёточка для чистки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования устройства внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраняйте её в качестве справочного материала в течение всего срока эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первым включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами и поверхностями,
 - погружаться в воду,
 - протягиваться через острые кромки мебели,

– использоваться в качестве ручки для переноски устройства.

- Используйте машинку только для стрижки естественных человеческих волос, волосы должны быть сухими.
- Запрещается использовать устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.
- Используйте только насадки из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! *Запрещается погружать машинку для стрижки, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости. Запрещается промывать лезвия машинки под струёй воды.*

- Во время работы не касайтесь корпуса машинки и сетевого шнура мокрыми руками.
- Не используйте устройство в местах с повышенной температурой и относительной влажностью более 80%.
- Не храните прибор рядом с наполненной водой ванной или раковинной.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Запрещается использовать машинку с повреждёнными насадками или лезвиями.
- После каждого использования очищайте насадки и блок лезвий от срезанных волос при помощи щёточки.

- Следите за чистотой лезвий и наличием на них смазочного масла.
 - Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
 - Выключайте машинку в перерывах в работе или когда Вы ею не пользуетесь.
 - Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.
 - Не разрешайте детям касаться корпуса машинки и сетевого шнура во время работы устройства.
 - Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными способностями.
 - Данное устройство не предназначено для использования детьми.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
 - Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными способностями.
 - Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или пленкой. Опасность удушья!
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактному адресу, указанному в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru.
 - Перевозите устройство только в заводской упаковке.
 - В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
 - Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
- УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ*
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ**
- В случае транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.
 - Удалите любые элементы упаковки и наклейки, мешающие работе устройства.

РУССКИЙ

Лезвия

- Если лезвия снимались для чистки или замены, установите их обратно на посадочные места и затяните крепёжные винты. Устройство сконструировано таким образом, что после установки лезвий регулировка не требуется.

Смазочное масло

- Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии необходимо периодически смазывать лезвия. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входят растворители. Растворители подвержены испарению, а оставшееся густое масло может замедлить скорость перемещения верхнего лезвия (3).
- Для смазки лезвий используйте только то масло (10), которое входит в комплект поставки.

Инструкция по моделированию причёски

- Во время стрижки волосы должны быть чистыми и сухими.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Перед началом стрижки включите машинку, переведя выключатель (1) в положение
- «ON», и убедитесь, что машинка работает без сбоя, а ход лезвий – плавный. При избытке на лезвиях смазочного масла выключите машинку, установив выключатель (1) в положение «OFF», и удалите лишнее масло при помощи сухой ткани.

- Следите за состоянием сетевого шнура, не допускайте его многократного перекручивания, периодически отключайте машинку и расправляйте сетевой шнур.
- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, плечи человека прикройте полотенцем, расчешите волосы при помощи расчёски.

Напоминание

- *Срезайте небольшое количество волос за один проход – в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.*
- *Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.*
- *Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.*
- *Для первого раза после стрижки лучше оставить более длинные волосы.*
- *По мере освоения машинки вы сможете самостоятельно моделировать необходимые причёски.*

Насадки-расчёски

Длина волос зависит от используемой насадки:

- насадка-расчёска (5): длина волос 3 мм
- насадка-расчёска (6): длина волос 6 мм
- насадка-расчёска (7): длина волос 9 мм
- насадка-расчёска (8): длина волос 12 мм

Установите выбранную насадку-расчёску на лезвия (2, 3) зубьями вверх и нажмите на выступ в нижней части насадки до её фиксации (см. рис. 9). Убедитесь, что насадка защёлкнулась на своём посадочном месте перед началом стрижки. Для снятия насадки-расчёски нажмите на фиксатор и снимите насадку.

Шаг первый

Установите насадку-расчёску (5) 3 мм или (6) 6 мм. Включите машинку выключателем (1), установив его в положение «**ON**». Держите машинку таким образом, чтобы лезвия были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей (рис. 1, 2, 3).

Шаг второй

Отключите машинку выключателем (1), переведя его в положение «**OFF**», и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, установите насадку-расчёску для более длинных волос (7) 9 мм или (8) 12 мм, включите машинку и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис. 4).

Шаг третий — стрижка в области висков

Отключите машинку и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, установите насадку-расчёску (5) 3 мм или (6) 6 мм и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку-расчёску (7)

9 мм или (8) 12 мм и продолжайте стрижку по направлению к макушке (рис.3).

Шаг четвертый — стрижка в области темени

Используя насадку-расчёску (7) 9 мм или (8) 12 мм, стригите волосы по направлению от макушки к темени против направления роста волос (рис.4).

- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.
- Используйте насадки (5) 3 мм и (6) 6 мм для очень короткой стрижки. Чтобы оставить волосы немного длиннее, используйте насадки (7) 9 мм или (8) 12 мм.
- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой (рис. 5).
- Можно использовать расчёску: приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчёски (рис. 6).
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
- Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.
- Используйте ножницы для подравнивания волос.

Шаг 5 — заключительная часть

— В заключительной стадии моделирования причёски снимите с машинки насадку-расчёску, разверните машинку лезвиями в сто-

РУССКИЙ

рону волос и аккуратно подравнивайте волосы на висках и на шее. Не давите на машинку с силой, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить порезы или травму (рис. 7).

Конусообразная стрижка

Установите необходимую насадку-расчёску и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расчёску: приподнимайте и состригайте пряди волос по расчёске. Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.

Примечание: В перерывах в работе можно подвешивать машинку за петельку (4), предварительно выключив её выключателем питания (1). Завершив стрижку волос, выключите машинку, установив выключатель питания (1) в положение «OFF», и извлеките вилку сетевого шнура из розетки, наденьте защитную крышку (9) на лезвия (2, 3).

ЧИСТКА И УХОД

Смазка лезвий

Лезвия необходимо регулярно смазывать маслом (10), входящим в комплект поставки.

- Выключите машинку выключателем (1) и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нанесите одну-две капли масла (10) на зубья лезвий (2, 3) и на

заднюю часть верхнего лезвия (3), включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.

- Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

Внимание! Используйте только то масло, которое входит в комплект поставки прибора.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями.

Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость перемещения лезвий.

Чистка машинки для стрижки

- Выключите машинку и отключите её от электросети.
- Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щёточку (11).
- Протрите корпус прибора и аксессуары слегка влажной тканью, после этого вытрите их сухой мягкой тканью.
- Наденьте защитную крышку (9) на лезвия (2, 3).
- Запрещается погружать прибор в воду или в любую другую жидкость.
- Запрещается для чистки машинки использовать растворители или абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать машинку на хранение, произведите чистку и смажьте лезвия (2, 3) маслом (10), наденьте защитную крышку (9).
- Храните машинку для стрижки в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Машинка для стрижки (с лезвиями) – 1 шт.
2. Насадка-расчёска – 4 шт.
3. Защитная крышка – 1 шт.
4. Масло для смазки – 1 шт.
5. Щёточка для чистки – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 7 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: оф. Би Энд Си, 15-й этаж, 38 Хёнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.
Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru

Единая справочная служба:
+7 (495) 921-01-70

Сделано в КНР

МАШИНКА ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ ВОЛОССЯ MW-2113 ВК

Даний набір призначений для підстригання волосся та моделювання зачісок

ОПИС

1. Вимикач живлення «ON/OFF»
2. Нижнє лезо
3. Верхнє лезо
4. Петелька для підвішування
5. Насадка-гребінець 3 мм
6. Насадка-гребінець 6 мм
7. Насадка-гребінець 9 мм
8. Насадка-гребінець 12 мм
9. Захисна кришка для лез
10. Мاستило
11. Щіточка для чищення

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання пристрою уважно прочитайте цю інструкцію і зберігайте її як довідковий матеріал протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим вмиканням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Мережний шнур не має:
 - стикатися з гарячими предметами та поверхнями,
 - занурюватися у воду,
 - протягуватися через гострі краї меблів,
 - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Використовуйте машинку тільки для підстригання натурального

людського волосся, волосся має бути сухим.

- Забороняється використовувати пристрій для підстригання штучного волосся та шерсті тварин.
- Використовуйте лише насадки з комплекту постачання.

УВАГА! Забороняється занурювати машинку для підстригання, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або будь-які інші рідини. Забороняється промивати леза машинки під струменем води.

- Під час роботи не торкайтеся корпусу машинки та мережного шнура мокрими руками.
- Не використовуйте пристрій у місцях з підвищеною температурою і відносною вологістю більше 80%.
- Не зберігайте пристрій поруч з наповненою водою ванною або раковиною.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережну вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Забороняється використовувати машинку з пошкодженими насадками або лезами.
- Після кожного використання очищайте насадки і блок лез від зрізаного волосся за допомогою щіточки.
- Наглядайте за чистотою лез та наявністю на них мастила.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Вимикайте машинку у перервах в роботі, а також в тих випадках, коли не користуєтеся нею.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.

УКРАЇНСЬКА

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу машинки та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими здібностями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими здібностями.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або плівкою. *Небезпека задусення!*

- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.maxwell-products.ru.
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.

- Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими здібностями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ МАШИНКИ ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ

- У разі транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.
- Видаліть будь-які елементи упаковки та наклейки, що заважають роботі пристрою.

Леза

- Якщо леза знімалися для чищення або заміни, установіть їх назад на посадкові місця та затягніть кріпильні гвинти. Пристрій сконструйований таким чином, що після установлення лез регулювання не потрібне.

Мастило

- Для підтримання машинки для підстригання у хорошому стані необхідно періодично змащувати леза. Не використовуйте рослинну олію або мастило, до складу якого входять розчинники. Розчинники можуть випаруватися, а залишки густого мастила можуть сповільнити швидкість переміщення верхнього леза (3).

- Для змащування лез використуйте лише те мастило (10), що входить до комплексу постачання.

Інструкція щодо моделювання зачіски

- Під час підстригання волосся має бути чистим і сухим.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Перед початком підстригання увімкніть машинку, перевівши вимикач (1) у положення «**ON**», та переконайтеся, що машинка працює без збоїв, а хід лез – плавний. При надлишку на лезах мастила вимкніть машинку, встановивши вимикач (1) у положення «**OFF**», та видаліть зайве мастило за допомогою сухої тканини.
- Наглядайте за станом мережного шнура, не допускайте його багаторазового перекручення, періодично вимикайте машинку та розпрямляйте мережний шнур.
- Посадіть людину таким чином, щоб його голова була приблизно на рівні ваших очей, плечі людини прикрийте рушником, розчешіть волосся за допомогою гребінця.

Нагадування

- Зрізуйте невелику кількість волосся за один прохід – у разі необхідності завжди можна повернутися до вже обробленої ділянки для додаткового підстригання.
- Найкращі результати підстригання досягаються при роботі з сухим, а не вологим волоссям.
- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.
- Для першого разу після підстригання краще залишити довше волосся.
- У міру освоєння машинки ви зможете самостійно моделювати необхідні зачіски.

Насадки-гребінці

Довжина волосся залежить від використовуваної насадки:

- насадка-гребінець (5): довжина волосся 3 мм
- насадка-гребінець (6): довжина волосся 6 мм
- насадка-гребінець (7): довжина волосся 9 мм
- насадка-гребінець (8): довжина волосся 12 мм

Установіть вибрану насадку-гребінець на леза (2, 3) зубами вгору та натисніть на виступ у нижній частині насадки до її фіксації (див. мал. 9). Переконайтеся, що насадка зацпенулася на своєму посадковому місці перед початком підстригання. Для зняття насадки-гребінця натисніть на фіксатор та зніміть насадку.

Крок перший

Установіть насадку-гребінець (5) 3 мм або (6) 6 мм. Увімкніть машинку вимикачем (1), встановивши його у положення «**ON**». Тримайте машинку таким чином, щоб леза були направлені вгору. Починайте підстригання з початку зростання волосся. Повільно перемищайте машинку у напрямку вгору. Підстрижіть все волосся знизу задньої частини голови та біля вух (мал. 1, 2, 3).

Крок другий

Вимкніть машинку вимикачем (1), перевівши його у положення «**OFF**», та витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки, установіть насадку-гребінець для довшого волосся (7) 9 мм або (8) 12 мм, увімкніть машинку та продовжуйте стригти волосся ближче до верхівки голови (мал. 4).

Крок третій – підстригання у ділянці висків

Вимкніть машинку та витягніть вилку мережного шнура з електричної роз-

УКРАЇНСЬКА

етки, установіть насадку-гребінець (5) 3 мм або (6) 6 мм та підстрижіть волосся на висках. Потім установіть насадку-гребінець (7) 9 мм або (8) 12 мм та продовжуйте підстригання у напрямку до верхівки (мал. 3).

Крок четвертий – підстригання у ділянці тімені

Використовуючи насадку-гребінець (7) 9 мм або (8) 12 мм, стрижіть волосся у напрямку від верхівки до тімені проти напрямку росту волосся (мал. 4).

- Волосся можна стригти проти напрямку росту та у напрямку росту, але майте на увазі, що волосся, підстрижене проти напрямку росту, буде коротше за волосся, підстриженого у напрямку росту.
- Використовуйте насадки (5) 3 мм і (6) 6 мм для дуже короткої стрижки. Щоб залишити волосся трохи довше, використовуйте насадки (7) 9 мм або (8) 12 мм.
- Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями і зістригайте їх машинкою (мал. 5).
- Можна використовувати гребінець: трохи піднімайте пасма волосся та зістригайте їх машинкою поверх гребінця (мал. 6)
- Завжди починайте підстригання з задньої частини голови.
- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасм.
- Використовуйте ножиці для підрівнювання волосся.

Крок 5 – заключна частина

– У заключній стадії моделювання зачіски зніміть з машинки насадку-гребінець, розверніть машинку лезами у бік волосся та акуратно підрівняйте волосся на висках

і на шії. Не тисніть на машинку з силою, при контактi відкритих лез зі шкірою можна отримати порізи або травму (мал. 7).

Конусоподібна стрижка

Установіть необхідну насадку-гребінець та почніть підстригання з задньої частини голови у напрямку до верхівки. Підстрижіть волосся проти напрямку їх росту з передньої частини голови у напрямку до верхівки та з боків (мал. 8). Для отримання стрижки з плоскою верхівкою використовуйте гребінець: піднімайте і зістригайте пасма волосся по гребінцю. Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

Примітка: Під час перерв у роботі можна підвішувати машинку за петельку (4), попереду вимкнувши її вимикачем живлення (1).

Завершивши підстригання волосся, вимкніть машинку, встановивши вимикач живлення (1) у положення «OFF», і витягніть вилку мережного шнура з розетки, надягніть захисну кришку (9) на леза (2, 3).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Змащування лез

Леза необхідно регулярно змащувати мастилом (10), що входить до комплекту постачання.

– Вимкніть машинку вимикачем (1) та витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.

– Нанесіть одну-дві краплі масла (10) на зуби лез (2, 3) та на задню частину верхнього леза (3), увімкніть машинку та переконайтеся у плавності ходу лез.

– Вимкніть пристрій, витріть зайве мастило сухою тканиною.

Увага! Використовуйте лише те мастило, яке входить до комплекту постачання пристрою.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для змащування рослину олію, жир, суміш олії з розчинниками.

Розчинники можуть випаруватися, після чого залишки густого мастила можуть словільнити швидкість переміщення лез.

Чищення машинки для підстригання

- Вимкніть машинку і від'єднайте її від електромережі.
- Видаліть залишки зістриженого волосся з лез, використовуючи для цього щіточку (11).
- Протріть корпус пристрою та аксесуари злегка вологою тканиною, після цього витріть їх насухо м'якою тканиною.
- Надягніть захисну кришку (9) на леза (2, 3).
- Забороняється занурювати пристрій у воду або у будь-яку іншу рідину.
- Забороняється для чищення машинки використовувати розчинники або абразивні очищувальні засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати машинку на зберігання, зробіть чищення та змастіть леза (2, 3) мастилом (10), надягніть захисну кришку (9).
- Зберігайте машинку для підстригання у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Машинка для підстригання (з лезами) – 1 шт.
2. Насадка-гребінець – 4 шт.
3. Захисна кришка – 1 шт.
4. Мастило – 1 шт.
5. Щіточка для чищення – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 230 В ~ 50 Гц
Максимальна споживальна потужність: 7 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристроїв без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/ЕС Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтним апаратурах.



RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялык номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июниңде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Обратите внимание!



[Весы напольные](#)



[Электрочайники](#)



[Электробритвы](#)



[Фены](#)



[Соковыжималки](#)



[Эпиляторы и женские бритвы](#)



[Мужская парфюмерия](#)



[Электрошвабры](#)