



# Gemlux

## ПАСПОРТ

### НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ КУХОННЫЕ

### МОДЕЛЬ: GL-KS751SS



EAC

**Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Всегда устанавливайте весы на ровную устойчивую поверхность.
2. Располагайте продукт в центре платформы весов.
3. Перед взвешиванием включите весы. Не размещайте продукт на выключенных весах.
4. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батарейки.
5. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не используйте едкие и абразивные средства для очистки весов.
7. Для удаления загрязнений протрите поверхность весов влажной тканью.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	GL-KS751SS
Тип батареи	1xCR2032
Максимальный вес	5 кг
Точность	1 гр

**ОПИСАНИЕ КЛАВИШ**

**TARE/ON/OFF** - включение/выключение весов, сброс веса тары, переход в температурный режим.

**UNIT** – переключение между доступными единицами измерения.

**ЗНАЧКИ НА ДИСПЛЕЕ**




<b>TARE</b>	Сброс веса тары	<b>lb oz</b>	Фунты
<b>ml</b>	Миллилитры	<b>g</b>	Граммы
<b>oz</b>	Унции	<b>-</b>	Сброшенный вес
	Низкий заряд батареи	<b>o</b>	Температура

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Откройте отсек для батареек и удалите защитную пленку.
2. Закройте отсек для батареек. На дисплее отобразятся следующие значения:



3. Перед взвешиванием выберите необходимые единицы измерения. Для этого нажимайте клавишу UNIT, пока на дисплее не появится необходимая единица. В режиме термометра клавиша UNIT позволит переключаться между шкалой °C и °F.
4. Установите весы на ровную поверхность. Начинайте взвешивание только после того, как на дисплее отобразится «0».
5. Поместите продукт на платформу весов. На дисплее отобразится вес:

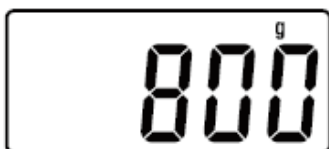

6. При отсутствии каких-либо действий весы переключатся в режим отображения температуры в помещении:

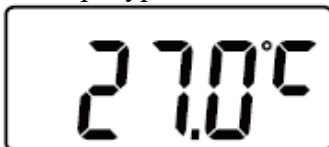


7. Если ни одна из клавиш не будет нажата, весы автоматически перейдут в режим термометра через 1 минуту. На дисплее отобразится температура в помещении.


### Сброс веса тары

Данная функция позволяет сбросить вес емкости для взвешивания, а также взвешивать последовательно несколько объектов.

1. Включите весы, дождитесь появления «0» на дисплее.

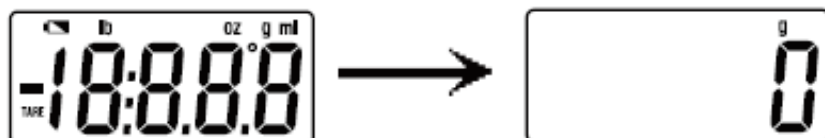

2. Поместите емкость на весы. На дисплее отобразится вес емкости.



3. Нажмите клавишу TARE/ON/OFF, чтобы сбросить вес емкости.



**ВАЖНО!** Если вес менее 50 гр, на дисплее не отобразится слово TARE.

4. Поместите продукт в емкость. На дисплее отобразится вес продукта.




5. После извлечения продукта из емкости для взвешивания на дисплее снова отобразится «0». Однако после удаления емкости с платформы весов на дисплее отобразится вес емкости с отрицательным значением.



6. Для сброса отрицательного значения снова нажмите клавишу TARE/ON/OFF.




7. При отсутствии каких-либо действий весы переключатся в режим отображения температуры в помещении:

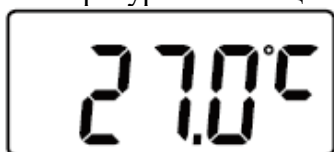


## ПРОЧИЕ ИНДИКАТОРЫ НА ДИСПЛЕЕ

 индикатор низкого заряда батареи.

 индикатор перегрузки

 индикатор появляется, если до включения на весах был размещен продукт весом более 1 кг. Уберите продукт с платформы, на весах отобразится «0».

 индикатор появляется, если в процессе взвешивания продукт не зафиксирован. Для корректного взвешивания продукт должен оставаться неподвижным.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Для очистки весов от пыли используйте сухую ткань.
2. Для очистки весов от загрязнений используйте влажную ткань, затем протрите весы сухой тканью.
3. Не промывайте весы водой и не погружайте в воду.
4. Не используйте едкие и абразивные средства для очистки весов.
5. Не разбирайте весы самостоятельно.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно **пункту Обслуживание и уход**). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.