



НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ  
ВЗРОСЛЫХ ПРИ СБОРКЕ

ВОЗРАСТ  
**8+**  
1+ ИГРОКОВ

# ФАНТАСТИК ГИМНАСТИК Игра

В КОМПЛЕКТЕ

Мат для приземления

Фигурка гимнаста

Высокая перекладина с основанием

2 опоры для высокой перекладины

## ЦЕЛЬ ИГРЫ

Помоги гимнасту сделать сальто на перекладине, подпрыгнуть в воздухе и безупречно приземлиться!

## ЕСЛИ ТЫ ИГРАЕШЬ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Вставь батарейки AA/LR6 (не входят в комплект). См. информацию о батарейках (справа).

## ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

1

Вставь широкие края опоры в верхнюю часть основания.


2

3  
Переведи переключатель питания в положение ВКЛ (I). Не забудь выключить консоль после игры.

## ДАВАЙ ИГРАТЬ!


1

Помести гимнаста лицом к мату, закрепив его руки на перекладине до щелчка.

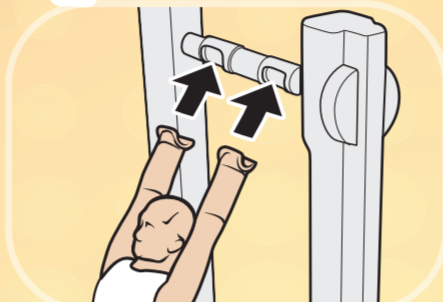


2

Сначала нажимай жёлтую кнопку медленно, затем, по мере того, как гимнаст набирает скорость, жми быстрее.

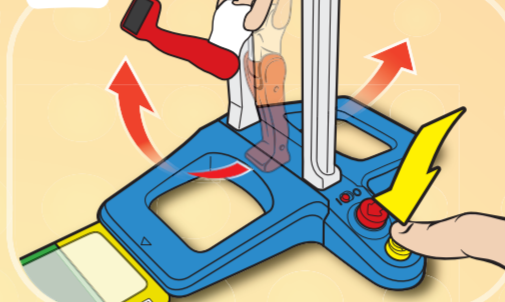

3

Нажми и удерживай красную кнопку, чтобы гимнаст отпустил перекладину и прыгнул!

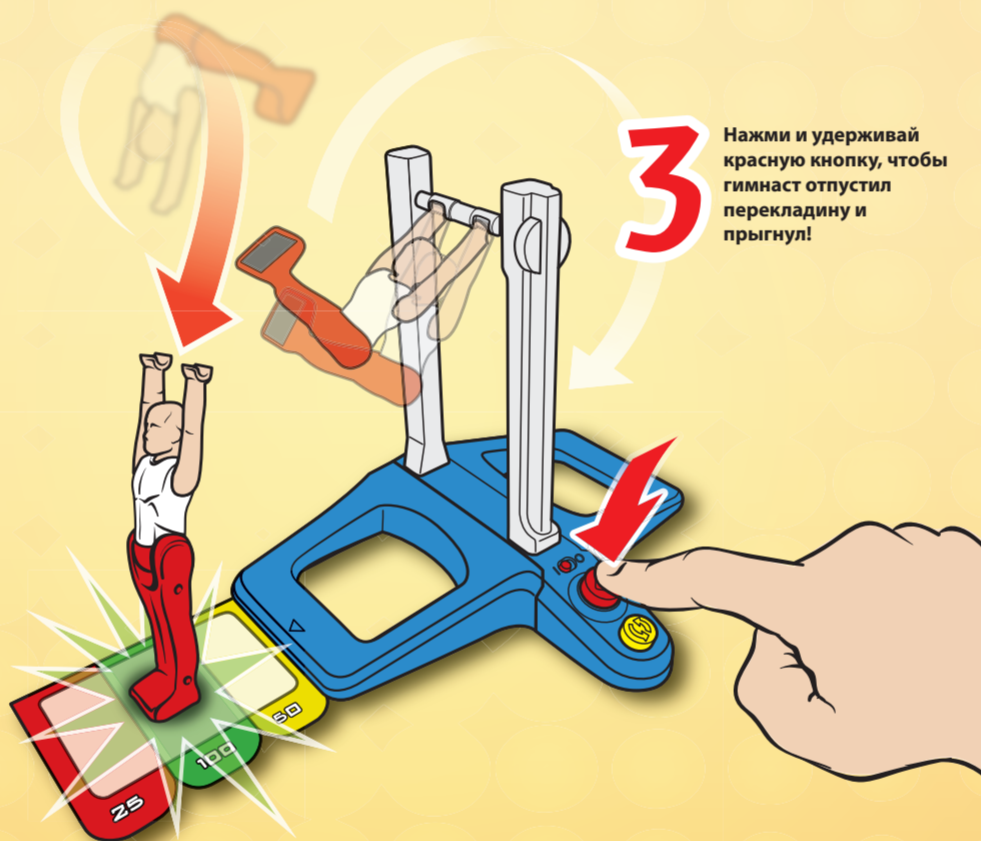

## СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Медленно и постоянно нажимай жёлтую кнопку, пока гимнаст не начнёт выполнять полные вращения. Чем медленнее ты будешь его раскручивать, тем лучше будет его прыжок в воздухе. Затем начинай ускоряться. Не дави на эту кнопку хаотично! Короткие регулярные нажатия лучше, чем редкие нажатия на длительное время.
- Если у тебя возникли сложности, нажимай жёлтую кнопку, когда ноги гимнаста находятся в крайней позиции перед началом движения в обратном направлении. Он начнёт подниматься всё выше и выше. Вспомни, как ты раскачиваешься ногами на качелях.
- Нажми и удерживай красную кнопку, чтобы гимнаст отпустил перекладину.
- Во время игры не наклоняйся слишком близко к спортивному снаряду гимнаста.
- Мат удобно вставляется под основание. После игры его можно убрать.
- Если ты играешь один, каждый раз старайся побить свой рекорд.
- И, наконец, регулярно тренируйся. И ты достигнешь цели!

## ВЕДЕНИЕ СЧЁТА

Ты должен приземлить гимнаста на ноги, чтобы заработать баллы. Внимательно посмотри на мат. Он разделён на три зоны, которые отражают полученные баллы. **ЧТОБЫ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ:** Заверши прыжок гимнаста блестящим приземлением!

ЗОНА	БАЛЛЫ	
Зелёная	100	Идеальное приземление!
Жёлтая	50	Неплохо
Красная	25	Ты на верном пути
Падение	0	Ой!

Примечание: Если ты приземлился на линии между двумя зонами, засчитывается более низкий балл.


## БРОСЬ ВЫЗОВ СВОИМ ДРУЗЬЯМ НА ТУРНИРЕ ПО ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ!

На оборотной стороне находится Турнирная таблица! Впиши имена друзей в нижней части таблицы. После каждого матча игрок с более высоким баллом перемещается вверх.

**Кто же дойдёт до финала и станет победителем, показав идеальное приземление?**

**x4**  
ТРЕБУЮТСЯ ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ AA или LR6 (в комплект не входят)

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК  
Необходимо открыть отсек с помощью крестовой отвертки (в комплект не входит).

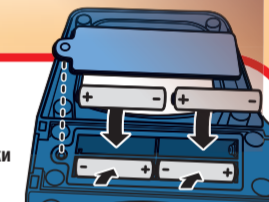

## ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

Замена батареек должна осуществляться взрослыми.

### ВНИМАНИЕ:

1. ВСЕГДА в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
2. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
3. ИЗВЛЕКАЙТЕ РАЗРЯЖЕННЫЕ БАТАРЕЙКИ или батарейки с истекшим сроком службы.
4. ИЗВЛЕКАЙТЕ БАТАРЕЙКИ из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
5. НЕ ЗАКОРАЧИВАЙТЕ контакты питания.
6. ЕСЛИ ДАННЫЙ ПРОДУКТ будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
7. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ их одновременно с какими-либо другими типами батареек. ВСЕГДА извлекайте их из изделия ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ другого типа.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ и БАТАРЕЙКИ НЕОБХОДИМО УТИЛИЗИРОВАТЬ ОТДЕЛЬНО, в местном центре по переработке отходов. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

HASBRO GAMING и его лого являются торговыми марками компании Hasbro.  
© 2016 Hasbro. Все права защищены.  
Изготовитель: «Хасбро СЛ», Адрес: Рю Эмиль Боша 31, 2800 Делемонт, Швейцария.  
Импортер: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1.  
Срок службы: 10 лет. Дата производства указана на упаковке (месяц/год). Игра.  
Мы рекомендуем сохранить упаковку для последующих обращений.  
Цвета и содержимое могут отличаться от изображенных на иллюстрации.

www.hasbro.ru  
www.hasbrogames.ru  
СДЕЛАНО В КИТАЕ



HASBROGAMING.COM

0916C0376121