


**Со мной
утро всегда
бодрое!**

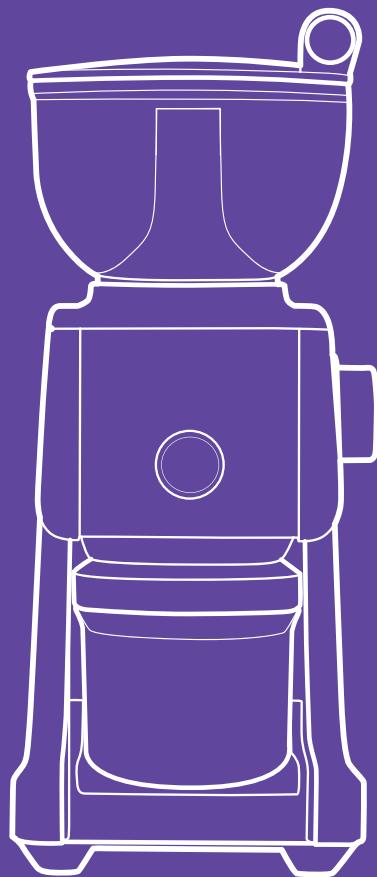

**Кофемолка
КТ-749**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка, обслуживание и хранение кофемолки.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики.....	10
Меры предосторожности	10



Общие сведения

Кофемолка КТ-749 оснащена металлическими жерновами, благодаря которым помол получается однородным, а также исключается возможность пережигания зерна. Степень и время помола можно изменять регуляторами. Помол осуществляется в контейнер, укомплектованный герметичной крышкой для хранения молотого кофе. Также есть возможность установить специальный держатель для рожка и смолоть кофе сразу в рожок.

Для очистки механизма измельчения к устройству прилагается специальная щеточка.

Место для хранения шнура питания под корпусом прибора помогает ограничить длину шнура питания во время использования.

Комплектация

1. Кофемолка с установленным бункером для зерен с крышкой — 1 шт.
2. Контейнер для молотого кофе с крышкой — 1 шт.
3. Лоток для контейнера для молотого кофе — 1 шт.
4. Держатель для большого рожка — 1 шт.
5. Держатель для малого рожка — 1 шт.
6. Щетка для чистки механизма измельчения — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.

* опционально.

Устройство кофемолки



Подготовка к работе и использование

Перед началом пользования кофемолкой протрите корпус машины влажной тканью. Вручную вымойте все приспособления теплой водой и средством для мытья посуды и хорошо высушите.

Внимание! Механизм измельчения нельзя мыть, следует поддерживать его всегда сухим. Очищайте жернов специальной щеткой с жестким ворсом, которая прилагается к кофемолке. Инструкции по очистке см. в главе «Чистка, обслуживание и хранение кофемолки».

Помол в контейнер

1. Установите прибор на ровную поверхность и подключите его к сети.
2. Если бункер не установлен, установите его на корпус кофемолки так, чтобы боковые выступы на бункере вошли в пазы на корпусе и поверните ручку внутри бункера на 90° по часовой стрелке до фиксации.
3. Засыпьте желаемое количество кофейных зерен в бункер.
4. Плотно закройте бункер крышкой.
5. Установите регулятором желаемую степень помола от 1 до 16:
 - 1–3: Extra Fine, идеально подходит для кофе эспрессо или турецкого кофе
 - 4–7: от тонкой до средней, подходит для кофе из автоматических кофеварок
 - 8–16: от средней до очень крупной, идеально подходит для разлива, френч пресса или холодного кофе

Примечание: это приблизительные значения, предназначенные для руководства. Настройки помола могут отличаться в зависимости от личных предпочтений. Также помол можно дополнительно отрегулировать в самом механизме измельчения (см. главу «Чистка, обслуживание и хранение кофемолки»)

Внимание! Чтобы предотвратить попадание зерен в механизм измельчения и заклинивание двигателя, всегда устанавливайте уровень измельчения, прежде чем загружать зерна в бункер. Если зерна уже лежат в бункере, вы сможете менять уровень помола только во время работы двигателя.

6. Установите регулятором время помола от 1 до 50 секунд. Устанавливайте время в зависимости от того, какое количество молотого кофе вам требуется.
7. Установите лоток в корпус, чтобы он зафиксировался с помощью магнита.



Магнит, фиксирующий контейнер

Кнопка помола в рожок

Магнит, фиксирующий лоток

8. Проверьте, что крышка контейнера для молотого кофе плотно завинчена и отверстие в крышке открыто.
9. Установите контейнер для молотого кофе на лоток и задвиньте в корпус. Контейнер также фиксируется магнитом на корпусе прибора.
10. Нажмите кнопку включения/выключения.
Внимание! Кофемолка не должна работать непрерывно более 2 минут. Выключите прибор через 2 минуты использования и дайте двигателю остыть в течение 10 минут, прежде чем снова его включать.
Примечание: остановите помол вручную, если контейнер заполнен. Вместимость контейнера для молотого кофе составляет 240 мл.
11. Процесс помола останавливается автоматически, когда смолото определенное количество кофе. Процесс можно остановить в любое время, снова нажав кнопку включения/выключения.
12. После завершения измельчения отключите прибор от сети и дождитесь полной остановки двигателя, прежде чем извлекать и открывать контейнер с кофе.
Примечание: для обеспечения оптимального вкуса кофе непосредственно перед варкой смалывайте только необходимое количество зерен. Остатки молотого кофе храните в герметичном контейнере.

Помол в рожок

1. Подготовьте кофемолку к работе согласно пунктам 1–6 главы «Помол в контейнер».
 2. Выберите подходящий держатель (большой или маленький) для вашего рожка. Установите держатель рожка под механизм измельчения. Вдвиньте его в корпус до упора.
 3. Вставьте рожок в держатель.
 4. Нажмите на рожок в сторону корпуса, чтобы надавить им на кнопку помола в рожок. Начнется помол. Держите рожок, пока он не наполнится молотым кофе, а затем отпустите.
- Примечание:** при использовании рожка нет необходимости нажимать кнопку включения/выключения в верхней части корпуса кофемолки. Кнопка, на которую нажимает рожок, запускает измельчение самостоятельно.

Советы и рекомендации

Проверяйте чистоту контейнера и бункера после предыдущего использования. Контейнер и бункер должны быть чистыми и обязательно сухими.

На одну чашку используется около семи грамм зерен. Не следует молоть много кофе, так как даже в герметичных емкостях он может потерять свой аромат.

Перед снятием крышки бункера дождитесь полной остановки ножей.

Рекомендуется молоть кофе непосредственно перед употреблением. Так вы сохраните его аромат.

Храните кофе в плотно закрытой таре, чтобы он не выдыхался.

Чистка, обслуживание и хранение кофемолки

Перед чисткой прибора всегда отключайте его от сети и подождите, пока двигатель полностью не остановится.

Чтобы защитить себя от поражения электрическим током, не очищайте корпус или шнур питания водой или другими жидкостями и не погружайте их в воду или другие жидкости.

Протрите корпус слегка влажной мягкой тканью и тщательно высушите.

Не используйте абразивы, агрессивные чистящие средства или твердые щетки для чистки.

Снимите контейнер для молотого кофе и его крышку и вымойте их водой с мягким моющим средством. Убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем установить их обратно в кофемолку. Лоток и держатели для рожков очищайте таким же образом.

Бункер для зерен можно снимать только после того, как все зерна были смолоты. Чтобы снять бункер для кофейных зерен, сначала поверните ручку внутри контейнера на 90° против часовой стрелки. После щелчка поднимите бункер. Промойте бункер и крышку и тщательно высушите. Затем установите бункер обратно, как описано в разделе «Помол в контейнер». Затем поверните контейнер по часовой стрелке, чтобы заблокировать его.

Очистка механизма измельчения

Механизм измельчения можно открыть для очистки или в случае неисправности. Снимите бункер, как описано выше, и достаньте жернова за ручку.



Используйте небольшую мягкую щётку для очистки механизма измельчения и жернова. Будьте осторожны, поскольку узел измельчения и жернов имеют острые края. Вставляя жернов, убедитесь, что зубья на кольце вставлены в соответствующие углубления на креплении механизма измельчения. Со вставленным жерновом вы сможете слегка сдвинуть жернов, но не повернуть.

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Зерна не измельчаются, кофемолка издает высокий визжащий звук

Возможная причина	Решение
Зерна застряли в механизме измельчения	Установите степень измельчения 1 и отключите кофемолку от сети. Размешайте зерна в бункере ложкой, чтобы извлечь те зерна, которые попали в механизм измельчения

Двигатель не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Кофемолка отключилась и не работает

Возможная причина	Решение
Сработал механизм отключения при перегреве	Дайте прибору остыть и включите снова через 15 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 130 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость бункера для зерен: 400 мл
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 240 мл
6. Размер устройства: 155 × 220 × 370 мм
7. Размер упаковки: 275 × 195 × 462 мм
8. Вес нетто: 2,8 кг
9. Вес брутто: 3,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Санвей Илектрик Мэньюфакчур (Хэ Шань) Ко., Лтд. 65, 67 Хэшань Индастриэл, Шапин, Хэшань, Цзянмэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отдельить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте мельницу для кофе только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устрой-

ства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться мельницей только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
10. Устанавливайте мельницу только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87