

## 1. Приобретите SIM карту.

Выбранный Вами тариф должен обеспечивать телефонные соединения и SMS сообщения.


Лучше, если в сигнализации и телефоне водителя будут SIM карты одного оператора. При покупке убедитесь, что SIM карта активирована, проверка ПИН-кода отключена, SIM карта имеет положительный баланс.

Если новая SIM карта поставляется с проверкой ПИН-кода, то надо вставить ее в любой сотовый телефон и отключить проверку ПИН-кода.

Если новая SIM карта требует активации, то надо вставить ее в любой сотовый телефон и произвести активацию согласно требованиям оператора.

## 2. Установите SIM карту в X21

Выломайте SIM карту до размера микро и правильно вставьте в X21, как показано на рисунке.

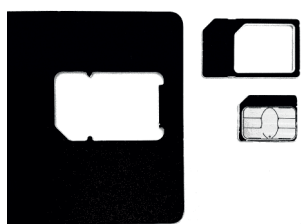

С помощью пластиковой карты утопите до фиксации.

## 3. Подключение

Для наилучшей работы сигнализация должна быть закреплена на металлических поверхностях жестко связанных с кузовом автомобиля.

Сигнализация приклеивается на двухсторонний скотч или крепится пластиковым хомутом. Место приклеивания необходимо протереть спиртовой салфеткой для удаления остатков масла.


Если Вы планируете подключаться непосредственно к разъёму диагностики, то убедитесь, что длины прилагаемого кабеля хватает для подключения.

Установите сигнализацию в выбранное место и подключите к разъёму диагностики прилагаемым кабелем.


Расположение разъёма диагностики:



Kalina, Granta, Priora

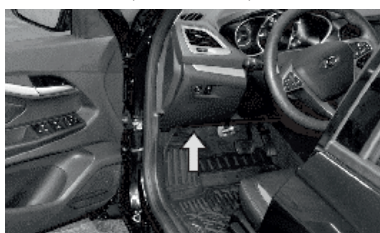

Vesta

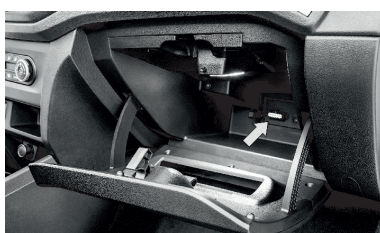

XRay

## 4. Настройка

После установки сигнализации необходимо произвести настройку.

Надо указать телефонный номер водителя (куда будут приходить оповещения), тип автомобиля и ПИН-код (цифровой пароль из четырех цифр). Это можно сделать с помощью мастера настройки, который вызывается при первом телефонном соединении.

Настройку надо производить в тишине - находясь в автомобиле или закрытом помещении и исключить посторонние звуки. Функция "скрыть номер" на телефоне пользователя (водителя) должна быть отключена.

С сотового телефона водителя (куда будут приходить оповещения) позвоните на номер SIM карты, установленной в X21. После соединения включите громкую связь, нажмите на клавиатуре телефона \*(звёздочку) для вызова мастера настройки.

Вам будет предложено ввести ПИН-код. Необходимо медленно, не торопясь, ввести четыре цифры выбранного Вами ПИН-кода.

После ввода последней цифры сигнализация запросит ввести тип автомобиля и перечислит варианты. Введите одну цифру, соответствующую марке Вашего автомобиля (1 - Kalina, Granta, Priora, 2 - Vesta, 3 - XRay).

На этом работа мастера заканчивается. Телефонное соединение разрывается, на телефон водителя высылается SMS сообщение с полученными настройками: телефон владельца, ПИН-код, и тип автомобиля.

*Подробнее на [www.shtat.ru](http://www.shtat.ru)*